

STRONG



Google TV

SMART ANDROID TV™ BOX

LEAP-S3



Ultra HD



Picture similar

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong.tv +359 32 634451	IT	  support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto allo risposta
CZ	  support_cz@strong.tv 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong.tv
DE	  support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	  support_pl@strong.tv 801 702 017
DK	  support_dk@strong.tv	PT	  support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong.tv +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong.tv 0850 15 05 50
FR	  support_fr@strong.tv	SL	  support_sl@strong.tv +386 1 828 08 58
HR	  support_hr@strong.tv +385 1 344 57 66	UA	  support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

LIZENZ

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die durch internationale und US-amerikanische Urheberrechtsgesetze als unveröffentlichte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum von **Dolby Laboratories**. Ihre vollständige oder teilweise Vervielfältigung oder Weitergabe oder die Herstellung von daraus abgeleiteten Werken ohne ausdrückliche Genehmigung der Dolby Laboratories ist untersagt. Copyright 2003-2009 von Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt STRONG, dass das Gerät LEAP-S3 der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://www.strong.tv/en/doc>

Änderungen vorbehalten. Infolge ständiger Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Erscheinungsbild der Produkte ändern. Google, Google Play, YouTube, Android TV und andere Marken sind Handelsmarken von Google LLC. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Skype ist eine Marke von Skype und STRONG ist nicht mit der Skype-Unternehmensgruppe verbunden, gesponsert, autorisiert oder anderweitig verbunden. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle anderen Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2023 Alle Rechte vorbehalten.

INHALT

1. EINLEITUNG	4
1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Vorsichtsmaßnahmen	4
Betriebsumgebung	5
WEEE-Richtlinie	5
1.2 Lagerung	5
Geräte Installation	5
1.3 Zubehör	5
2. IHRE TV BOX	5
2.1 Vorderseite	5
2.2 Seitenansicht	6
2.3 Rückseite	6
2.4	
Fernbedienung	6
2.5 Einsetzen der Batterien	7
3 ANSCHLÜSSE	8
4 ERSTINSTALLATION	8
SCHRITT 1: Sprache	9
SCHRITT 2: Standorteinstellungen	10
SCHRITT 3: Einrichten mit der Google Home App	10
SCHRITT 4: Wi-Fi	10
SCHRITT 5: Google Konto	10
SCHRITT 6: Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen	11
SCHRITT 7: Einstellungen für den Diagnosebericht	11
SCHRITT 8: Google-Assistent	11
Schritt 9: Wählen Sie Ihre Abonnements	11
Schritt 10: Fernbedienungstasten einrichten	11
SCHRITT 11: Willkommen bei Google TV	11
5 EINSTELLUNGEN	12
Anzeige und Ton	12
W-Lan Einstellungen	12
Konten hinzufügen	12
Apps	12
Bluetooth-Kopplung	12
Entfernen Sie ein Bluetooth-Gerät	13
Spracheinstellungen	13
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	13
Systeminfo	13
Werksreset	13
6 APPS HERUNTERLADEN	14
7 GOOGLE CAST	14
Von einem mobilen Gerät übertragen	14
Besetzung von Google Chrome	14

8 GOOGLE ASSISTANT	14
Sag es, um es zu spielen	14
Filme & Fernsehsendungen	14
Steuerung	14
Spielen Sie Musik, Nachrichten oder Podcasts ab	14
Fragen Sie Google	14
9 EINFACHE FEHLERSUCHE	15
10 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	15
Video Decoder	15
Audio Decoder	15
Systemspeicher	15
Anschlüsse	16
Allgemeine Daten	16

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für der 4K Ultra HD Google TV Box von STRONG entschieden haben. Sie wurde mit der neuesten Technologie hergestellt und bietet umfangreiche Unterhaltung und große Vielseitigkeit. Wir wünschen Ihnen viele Stunden neue und großartige Erlebnisse beim Erkunden der Android -Welt!

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät bedienen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch gut auf.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes oder mitgeliefertes Zubehör (z. B. Netzteil, Akku usw.).

Bitte lesen Sie die Informationen zur Elektrik und Sicherheit auf der Produktverpackung, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern.

Die Belüftung darf nicht durch abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. beeinträchtigt werden.

Das Gerät darf nicht mit einer Flüssigkeit angespritzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

 Diese Markierung weist auf die Gefahr eines Stromschlags hin.

Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher auf einem dafür vorgesehenen Möbelstück befestigt werden.

Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel. Nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen.

Der Akku (Akku oder Akkus oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.

Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörverlust führen. Musik mit hoher Lautstärke und für längere Zeit zu hören, kann das Gehör schädigen. Um das Risiko von Hörschäden zu verringern, sollten Sie die Lautstärke auf ein sicheres und angenehmes Niveau einstellen und die Zeit reduzieren, die Sie bei hohen Lautstärken hören.

Wird der Netzstecker oder die Gerätesteckdose als Trennvorrichtung verwendet, muss diese leicht zu bedienen sein. Achten Sie bei Nichtgebrauch und während des Transports auf das Netzkabel,

z.B. binden Sie das Netzkabel mit Kabelbinder oder ähnlichem zusammen. Achten Sie darauf, dass es nicht mit scharfen Kanten in Berührung kommt, um einen Abrieb des Netzkabels zu vermeiden. Achten Sie bei erneuter Inbetriebnahme darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Das Fehlen einer Leuchtanzeige am Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.

Beachten Sie die Umweltaspekte bei der Batterieentsorgung.

Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerät.

 Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen immer von diesem Produkt fern.

Bei Geräten mit diesem Symbol handelt es sich um doppelt isolierte Elektrogeräte der Klasse II. Es wurde so konzipiert, dass keine Sicherheitsverbindung für eine Erdung erforderlich ist.

Vorsichtsmaßnahmen

Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Es ist gefährlich, das Innere des Geräts aufgrund hoher elektrischer Spannung zu berühren. Durch das Öffnen des

Geräts erlischt die Garantie für das Produkt. Lassen Sie alle Wartungs- oder Servicearbeiten von entsprechend qualifiziertem Personal durchführen.

Achten Sie beim Anschließen von Kabeln darauf, dass das Gerät von der Netzspannung getrennt ist. Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts einige Sekunden, bevor Sie das Gerät bewegen oder Geräte vom Netz trennen.

Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie nur eine kompatible Verkabelung verwenden, die für den Stromverbrauch der installierten Geräte geeignet ist. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der Spannung auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts übereinstimmt.

 Ersetzen Sie die Batterien nur mit identischen Modellen, ansonsten besteht Explosionsgefahr.

Werfen Sie niemals Batterie ins offene Feuer oder heißen Ofen, Zerkleinern oder Zerschneiden Sie keine Batterie, es besteht Explosionsgefahr.

Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze aus, es besteht Explosionsgefahr oder Entzündungsgefahr von freierwerdenden Flüssigkeiten und Gasen

Ersetzen Sie Batterien niemals extrem niedrigen Luftdruck aus, es besteht Explosionsgefahr oder Entzündungsgefahr von austreten Flüssigkeiten und Gasen.

Betriebsumgebung

- • Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem engen Raum, wie einem Bücherregal oder einem ähnlichen Möbelstück auf.
- • Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten und kalten Orten. Schützen Sie das Gerät vor Überhitzung.
- • Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- • Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Staub.
- • Stellen Sie keine Kerzen in die Nähe des Gerätes, damit keine brennbaren Fremdkörper hineingelangen.

WEEE-Richtlinie



Richtige Entsorgung dieses Produktes. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

1.2 Lagerung

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Achten Sie beim Auspacken darauf, dass alle Teile enthalten sind und halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Wir empfehlen, den Karton während der Garantiezeit aufzubewahren, um Ihr Gerät im Falle einer Reparatur oder Garantie original verpackt zu returnieren.

Geräte Installation

Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen:

Diese Bedienungsanleitung enthält vollständige Anweisungen zur Installation und Verwendung dieses Produkts.

Die Symbole haben folgende Bedeutung:

Achtung	Zeigt Warninformationen an.
HINWEIS	Weist auf weitere wichtige oder hilfreiche Informationen hin.
Fettgedruckte Zeichen	Weisen auf eine Taste auf der Fernbedienung oder dem Produkt hin.
(Kursive Zeichen)	Weisen auf einen Menüpunkt hin.

1.3 Zubehör

- 1x Google TV Box
- 1x Sprachgesteuerte Fernbedienung
- 1x Power-USB-Adapter 12V / 1A
- 1x HDMI Kabel
- 2x AAA Batterien
- 1x Bedienungsanleitung

HINWEIS: Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden. Wenn anstelle von Batterien wiederaufladbare Akkus verwendet werden (z. B. NiMH), empfehlen wir Typen mit geringer Selbstentladung, um eine lange Betriebsdauer Ihrer Fernbedienung zu gewährleisten.

2. IHRE TV BOX

2.1 Vorderseite

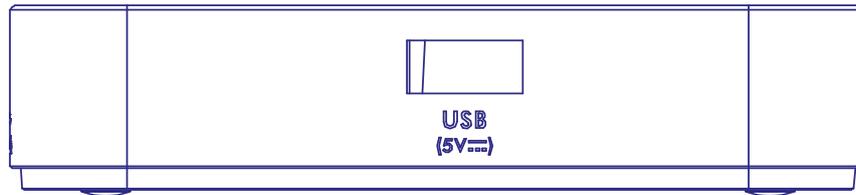


Fig. 1

Ein/Aus-Anzeige: Grün: Box eingeschaltet / Rot: Box im Standby

2.2 Seitenansicht


Fig. 2



USB Anschluss

2.3 Rückseite

Fig. 3

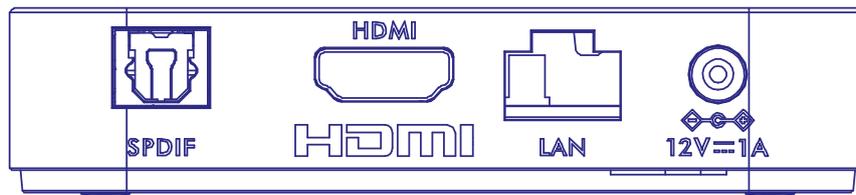

1. S/PDIF (optisch)

2. HDMI

3. LAN / ETHERNET RJ45

4. 12 V Adaptoreingang

Zum Anschluss an einen digitalen oder Heimkino-Audioverstärker.


Zum Verbinden Ihres Receivers mit Ihrem Fernsehgerät oder Dolby Digital-Verstärker über ein HDMI-Kabel.

Zum Anschluss an Ihren Internet-Router für den Zugriff auf das Internet/die Apps.

Zum Anschließen des mitgelieferten 12-Volt-Netzadapters mit 1 Ampere.

2.4 Fernbedienung

Fig. 4

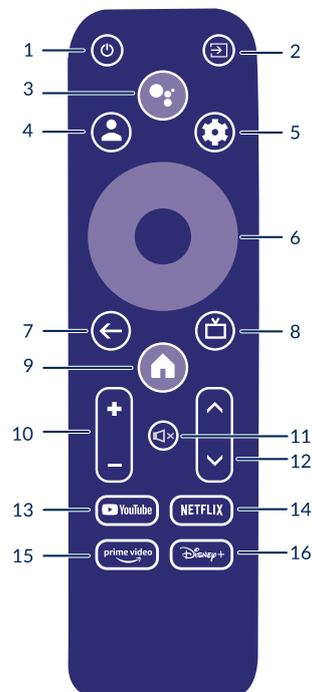

- 1. Schaltet den Fernseher EIN/Stick in den Standby Modus.
- 2. Zum Wechseln der Signalquelle.
- 3. Kontomenü aufrufen, um zwischen den Konten zu wählen
- 4. Drücken, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren.*.
- 5. Direkter Zugriff auf das Menü Einstellungen.
- 6. Navigation innerhalb des Menüs. Zur Bestätigung der Auswahl.
- 7. Wechselt zum vorher gesehenen Kanal. Im Menü: Wechselt zum vorherigen Menü.
- 8. Aufrufen des HOME Menüs.

- 9.  Drücken, um auf die TV-Einstellungen zuzugreifen.
- 10. VOL +/- Lautstärke lauter/leiser.
- 11.  Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke stummzuschalten oder wiederherzustellen.
- 12.  Ändern Sie die Programme nach oben oder unten.
- 13. YouTube Direkter Zugriff auf YouTube.
- 14. NETFLIX Direkter Zugriff auf NETFLIX**
- 15. prime video Direkter Zugriff auf prime video***.
- 16. Disney+ Direkter Zugriff auf Disney+****.

*Die Sprachsteuerung und einige andere Funktionen können nur funktionieren, wenn diese Fernsteuerung mit Ihrem Fernsehgerät gekoppelt ist.

**Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um Netflix nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die www.netflix.com/TermsOfUse für mehr Details.

*** Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Prime video ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um prime video nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die www.primevideo.com für mehr Details.

**** Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Disney+ ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um Disney+ nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die www.disneyplus.com für mehr Details.

2.5 Einsetzen der Batterien

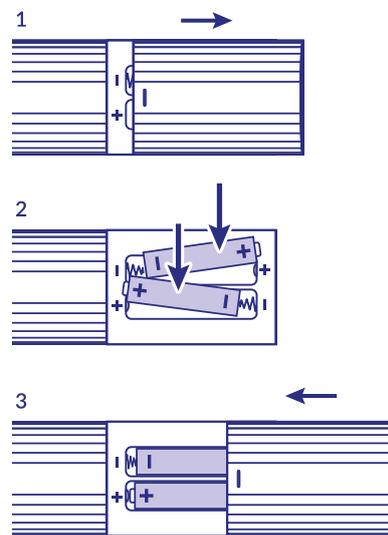


Fig. 5

Öffnen Sie die Abdeckung der Fernbedienung und legen Sie zwei AAA-Batterien in das Fach ein. Die korrekte Position der Batterien ist im Batteriefach angegeben.

1. Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie die Batterien ein.
3. Schließen Sie den Deckel.

HINWEIS:

Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden.

3 ANSCHLÜSSE

Beachten Sie das folgende Diagramm, um Ihre Google TV-Box an den HDMI-Eingang des Fernsehers anzuschließen.

HINWEIS: Bevor Sie beginnen, schalten Sie bitte alle anzuschließenden Geräte aus.

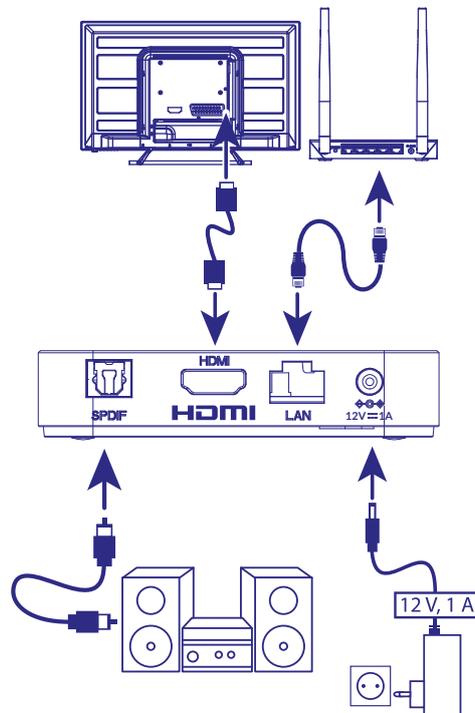


Fig. 6

HINWEIS: LEAP-S3 box unterstützt Wi-Fi 2.4GHz and 5 GHz. Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie zu Einstellungen -> Netzwerk.


- Verbinden Sie die LEAP-S3-Box über das HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher. Hinweis: Verwenden Sie (den mitgelieferten) Typ 2.1, da dieser UHD-, HDR- und Dolby Vision-Auflösungen unterstützt.
- Verbinden Sie den LAN-Anschluss der TV-Box mit einem Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss Ihres Routers oder Breitband-Heimnetzwerks.
- Schließen Sie die TV-Box mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an. Sie können dann Ihr Gerät einschalten und beginnen.

HINWEIS: Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie den richtigen Signaleingang an Ihrem Fernseher ein.

4 ERSTINSTALLATION

Sie können Ihren TV Box einschalten, nachdem Sie die gesamte Hardware ordnungsgemäß angeschlossen haben.

Um den Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zunächst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrer TV-Box für 5 Sekunden mit einander verbinden. Folgen Sie den Pairing-Anweisungen auf dem Bildschirm.

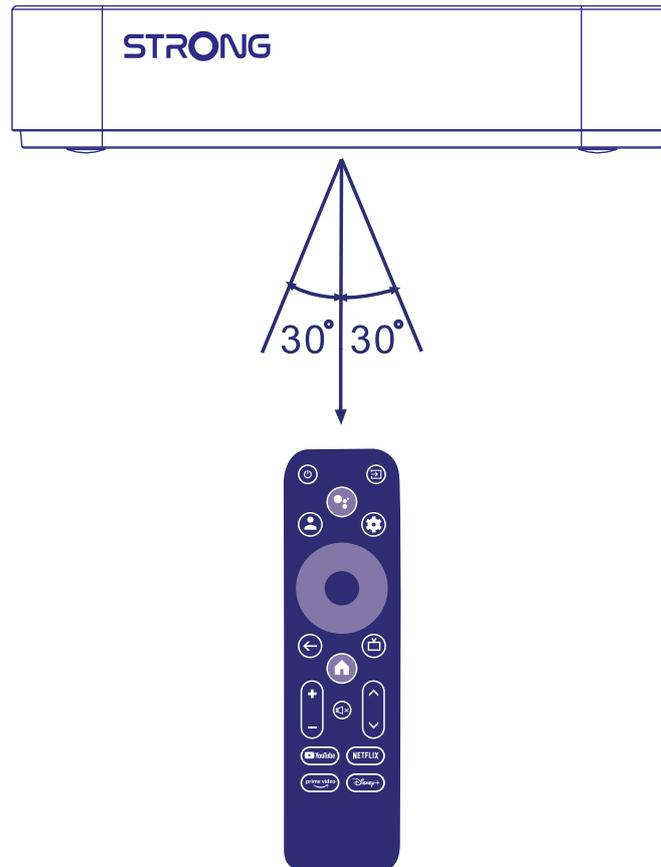

Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, koppeln Sie bitte die Fernbedienung mit Ihrer TV-Box. Drücken Sie **◀** und **🏠** gleichzeitig für 5 Sekunden. Die LED wird zu blinken beginnen.



SCHRITT 1: Sprache

Wählen Sie auf der Willkommen-Seite Ihre bevorzugte Sprache aus.



SCHRITT 2: Standorteinstellungen


Wählen Sie die Region oder das Land aus, in dem Sie diese Google TV Box verwenden.



SCHRITT 3: Einrichten mit der Google Home App

Richten Sie den TV-Box ein, indem Sie die Google Home-App auf Ihrem Smartphone herunterladen/öffnen. Bitte scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anweisungen, um Google Home zu starten.

Alternativ starten Sie die Einrichtung auf dem TV-Bildschirm, indem Sie die Abwärtstaste drücken, um mit der manuellen Eingabe zu beginnen. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Fernschirmschirm.

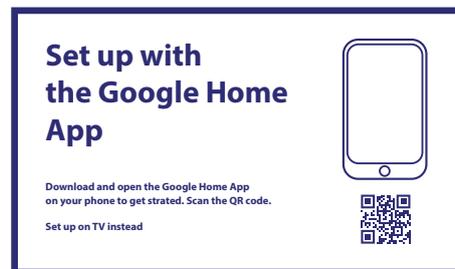

SCHRITT 4: Wi-Fi


Wenn Sie nicht mit einem RJ45-Kabel mit dem Internet verbunden sind, erscheint Wi-Fi Setup.

Wählen Sie hier Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus.




SCHRITT 5: Google Konto

Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Google Konto und Passwort an.

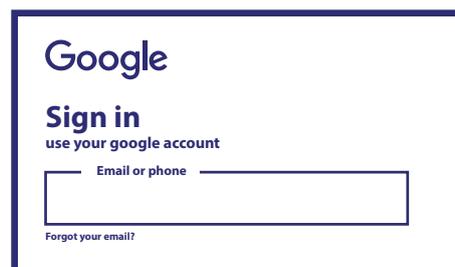

SCHRITT 6: Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen

Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.

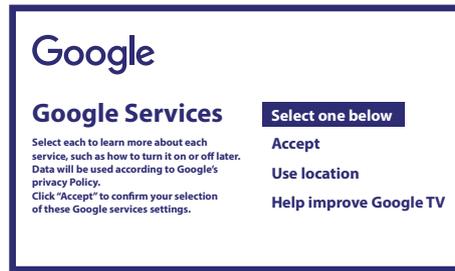


SCHRITT 7: Einstellungen für den Diagnosebericht

Wählen Sie aus, ob Ihre TV- Box automatische Diagnose- und Nutzungsdaten an Google senden soll.

SCHRITT 8: Google-Assistent

Aktivieren Sie die Google Assistant-Funktion, damit die Funktionen auf Ihrer Fernbedienung ausgeführt werden können. Aktivieren oder verwerfen Sie persönliche Ergebnisse oder Empfehlungen.

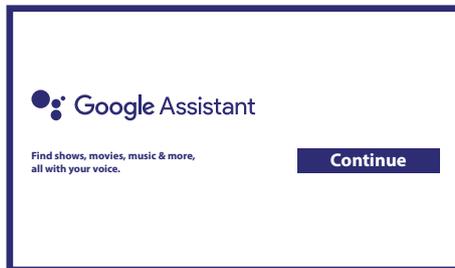

Schritt 9: Wählen Sie Ihre Abonnements

Wählen Sie die empfohlenen Anwendungen aus, die automatisch installiert werden sollen, oder heben Sie die Auswahl auf. Einige Anwendungen werden erzwungen und können nicht abgewählt werden.

Wählen Sie „Bestätigen“, um fortzufahren.

Schritt 10: Fernbedienungstasten einrichten

Wenn Sie einige Tastenfunktionen des angeschlossenen Geräts wie TV, Quelle, Lautstärke einrichten möchten. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wählen Sie „Fortsetzen“, um diese Einrichtung zu überspringen. Wenn Sie später mehr Zeit haben, können Sie diese Einstellung über das Einstellungsmenü erneut vornehmen.

SCHRITT 11: Willkommen bei Google TV

Ein Überblick über die Funktionen Ihres Geräts




Klicken Sie abschließend auf FERTIG, um das Gerät zu verwenden. Sie können jetzt beginnen

5 EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Einstellungstaste, um die Einstellungen zu öffnen.

Wählen Sie Einstellungen, um die Geräteinformationen zu überprüfen, Konten hinzuzufügen / zu entfernen und Änderungen an den Systemeinstellungen vorzunehmen.

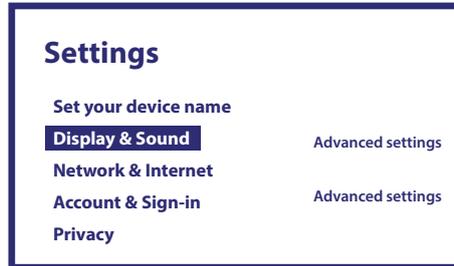

Anzeige und Ton

Wählen Sie HDMI-CEC für die Einrichtung von Verbindungen und Einstellungen über CEC (Consumer Electronics Control).


Wählen Sie Anzeigeeinstellungen für die Auswahl von Bildschirmformaten und Auflösungen.

Wählen Sie Toneinstellungen für die Einrichtung von Dolby- und Audioformaten.

W-Lan Einstellungen


Wählen Sie unter Netzwerkeinstellungen die Option Wi-Fi aus, und aktivieren Sie sie, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

Wenn das Gerät Wi-Fi-Netzwerke in der Nähe durchsucht und auflistet, wählen Sie den entsprechenden Netzwerknamen aus, geben Sie bei Bedarf das Passwort ein und wählen Sie **Verbinden**.

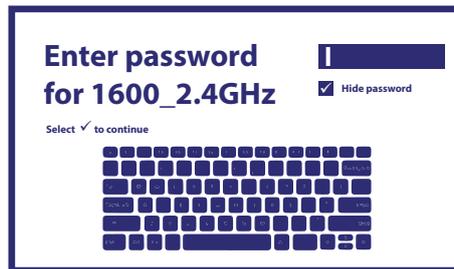

Konten hinzufügen

Für neue Google-Nutzer: Melden Sie sich über Ihren Fernseher für ein neues Google-Konto an, um die Anmeldung und die Zahlungssicherheit zu vereinfachen. Fügen Sie im Menü **Einstellungen** unter **Konten** ein Konto hinzu oder wechseln Sie das Konto.

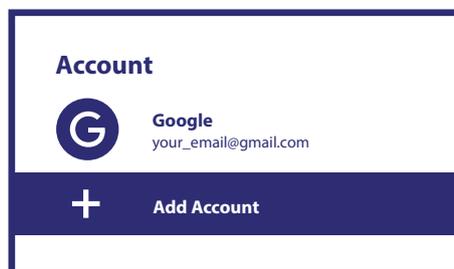

Apps

Wählen Sie diese Option, um die Zugriffsberechtigungen und Versionen von den Apps anzuzeigen und Apps von Ihrer TV-Box zu entfernen.

Bluetooth-Kopplung

Wählen Sie Einstellungen im **Menü Launcher**, klicken Sie auf **Fernbedienung & Zubehör** und wählen Sie dann das zu koppelnde Gerät aus. Vergewissern Sie sich, dass sich das zu koppelnde Gerät im Kopplungsmodus befindet. In diesem Menü können Sie

einige Fernbedienungstasten zur Steuerung von Lautstärke, Strom, Eingangsquellen am Fernseher oder Digital Home-Verstärker einrichten.

Entfernen Sie ein Bluetooth-Gerät

Wählen Sie im Menü-Launcher die Option **Einstellungen**.

Klicken Sie im Menü **Fernbedienung und Zubehör** auf **Trennen** und wählen Sie das Bluetooth- Gerät aus, das Sie entfernen möchten.

Spracheinstellungen

Wählen Sie unter **Einstellungen** die Option **System** und darin den Menüpunkt **Sprache** aus, um die zuvor festgelegte Sprache zu ändern.


Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wählen Sie unter Einstellungen **System** danach **Info** und im Anschluss **Zurücksetzen**. Klicken Sie auf **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**, um alle Daten zu löschen.

Nach Auswahl dieser Option werden alle manuell installierten Apps und Benutzerdateninformationen gelöscht.

Systeminfo

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät überprüfen, indem Sie im Menü **Einstellungen** auf **SYSTEMINFO** klicken. In diesem Bereich werden die Modellnummer Ihres Gerätes, die Version, die Firmware- Version und mehr angezeigt. Sie können Ihr System auch aktualisieren, indem Sie in diesem Menü auf Systemaktualisierung klicken.

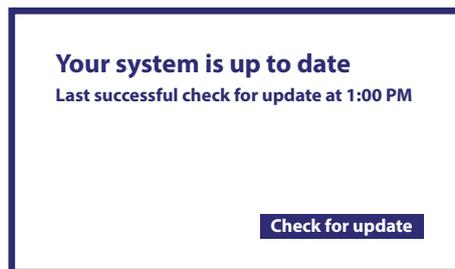

Ihre Systemsoftware ist auf dem neuesten Stand

Letzte erfolgreiche Überprüfung für eine Aktualisierung 13:00 Uhr


Überprüfe auf Updates

Werksreset

Unter Einstellungen, System > Über > Zurücksetzen

Klicken Sie auf Werksdaten zurücksetzen, um alles zu löschen.

Sobald diese Option ausgewählt wurde, werden alle manuell installierten Apps und Benutzerdateninformationen gelöscht.

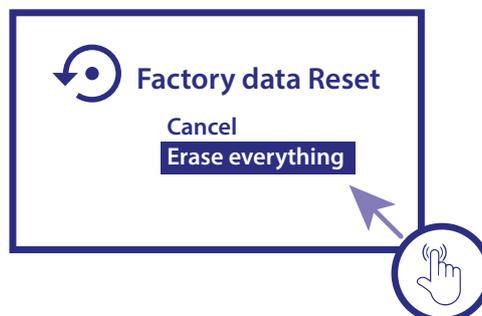


Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Stornieren

Alles löschen

6 APPS HERUNTERLADEN

Apps können im Google Play Store heruntergeladen werden. Wählen Sie "Suchen" und geben Sie den Namen ein oder drücken Sie auf das Mikrofon und sagen Sie den Namen.

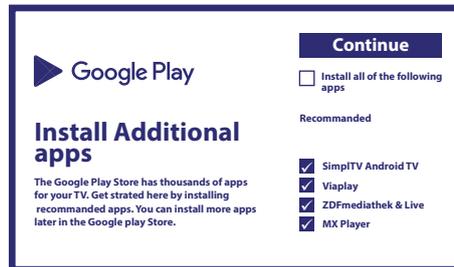

7 GOOGLE CAST

Von einem mobilen Gerät übertragen

Bestimmte Apps ermöglichen Ihnen das Übertragen von Inhalten von einem mobilen Gerät auf Ihren Fernseher. Befolgen Sie für die Übertragung einfach die folgenden Schritte:

Öffnen Sie eine Google Cast-kompatible App auf Ihrem Mobilgerät
Navigieren Sie zu dem Bildschirm, den Sie übertragen möchten

Besetzung von Google Chrome

In diesem Gerät ist Google Chromecast integriert. Klicken Sie zum Übertragen aus Google Chrome auf das Symbol Einstellungen : in der oberen rechten Ecke des Browsers und dann auf "Übertragen".

8 GOOGLE ASSISTANT

Sag es, um es zu spielen

Bitten Sie den Google Assistant, Ihre Lieblingssendung, Ihr Lieblingsvideo oder Ihre Lieblingsmusik abzuspielen. Oder finden Sie den neuesten Blockbuster zum Genießen.

Filme & Fernsehsendungen

Spielen Sie Stranger Things auf Netflix. Videoclips: Spielen Sie Katzenvideos ab. Apps: Öffnen Sie YouTube. Suche: Suche nach Sitcoms.

Info: Erzähl mir von Game of Thrones.

Steuerung

Wiedergabe: Pause. Stop. Fortsetzen Lautstärke: lauter. leiser. Power: Ausschalten.

Spielen Sie Musik, Nachrichten oder Podcasts ab

Musik: Spielen Sie Musik von Sia. (Erfahren Sie, wie Sie Ihren Musikdienstleister auswählen.)

Nachrichten: Spielen Sie die Nachrichten. Was sind die neuesten Nachrichten von BBC?

Fragen Sie Google

Sport: Was passierte 1978 in Cordoba? Wer gewann die olympische Herrenabfahrt 1976 in Innsbruck?

Berechnungen: Was sind 20% von 80?

Wörterbuch: Was bedeutet "ludic"?

Antworten finden: Wie weit ist der Mond entfernt? Wie entfernt man Flecken auf einem Teppich?

Einheitenumrechnung: Wie viele Teelöffel passen in eine Tasse?

Um zu beginnen, drücken Sie die Google Assistant-Schaltfläche auf Ihrer Fernbedienung.

Sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Sprachsuchfunktions-Fernbedienung. Weitere Informationen zum Google Assistant erhalten Sie unter assistant.google.com oder unter "Was können Sie tun?" Stellen Sie einfach die Frage „Wie ist das Wetter in Wien?“

HINWEIS:

Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zuerst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrer TV-Box koppeln.

9 EINFACHE FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Kein LED nach dem Einschalten	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Kein Ton	Der Fernseher ist stumm geschaltet oder die Lautstärke ist niedrig.	Drücken Sie die Stummtaste, um den Ton wiederherzustellen und die Lautstärke zu erhöhen.
Verbindung zum Netzwerk fehlgeschlagen	WLAN ist ausgeschaltet oder das Signal ist zu schwach.	Starten Sie das WLAN neu oder stellen Sie das Gerät in der Nähe Ihres Routers auf.
Fernbedienung funktioniert nicht	Die Batterien sind schwach. Kopplung verloren	Tauschen Sie die Batterien aus.. Schalten Sie die Stromversorgung aus/ein und koppeln Sie die Fernbedienung mit der BACK- und HOME-Taste, indem Sie 5 Sekunden lang drücken. Warten Sie, bis der Kopplungsbildschirm erscheint, und koppeln Sie.
Kein Bild auf dem Bildschirm	Falscher TV-HDMI-Eingang. Nicht verwenden eines hochauflösendes HDMI-Kabel V2.1	Stellen Sie sicher, dass der richtige HDMI als TV-Eingang ausgewählt ist. Prüfen Sie, ob Sie nicht ein altes HDMI-Kabel verwenden.
Die Sprachsuchfunktion auf der Fernbedienung funktioniert nicht	Die Fernbedienung ist nicht mit der TV-Box gekoppelt	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Koppeln von Bluetooth- Geräten in dieser Anleitung
Kein Ton	Audioeinstellungen für Ihr Fernsehgerät nicht richtig konfiguriert	Einstellungen> Display & Sound > Erweiterte Toneinstellungen

10 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Video Decoder

Videoauflösung: 4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC H.265, AVC H.264, MPEG-4,MP@ML, MP@HL profiles, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Audio Decoder

Audio-Decodierung: 32KHz to 192KHz sample rates, Dolby Digital* MS12, Dolby* ATMOS, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio

* Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Systemspeicher

Android-Version: 11
 Chipset: Amlogic S905Y4
 CPU: Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2.0 GHz
 GPU: ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Graphics engine
 SDRAM: LPDDR RAM: 2 GB
 Flash: eMMC: 16 GB

Anschlüsse

HDMI	Version 2.1
Ethernet	RJ 45, 10/100
1x USB 2.0	Type A, 500mA
S/PDIF	Optisch
DC IN	12 V, 1 A

Allgemeine Daten

Wi-Fi:	IEEE 802.11b / g / n, 2,4 GHz IEEE 802.11a / n / ac, 5 GHz
Bluetooth:	5.0 (LE 4.2)
Stromversorgung:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Eingangsspannung:	DC 12 V, 1 A
Leistungsaufnahme Arbeit:	7 W (max.)
Betriebstemperatur:	0 ~ +40 °C
Lagertemperatur:	-10 ~ +70 °C
Abmessungen (B x T x H) in mm:	96 x 96 x 20,8
Gewicht:	179 g

Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste möglicherweise technische Daten und verwandte Informationen erfassen und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen zu diesem Gerät, dieser System- und Anwendungssoftware und Peripheriegeräten. STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste können diese Informationen verwenden, um ihre Produkte zu verbessern oder Ihnen Dienste oder Technologien bereitzustellen, sofern diese in einer Form vorliegen, die Sie nicht persönlich identifiziert.

Beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die bereits auf dem Gerät bereitgestellt oder von Ihnen installiert wurden, möglicherweise eine Registrierung anfordern, für die Sie persönliche Daten eingeben müssen.

Beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die nicht vorinstalliert sind, aber installiert werden können, möglicherweise auch ohne zusätzliche Warnhinweise personenbezogene Daten erfassen und STRONG nicht für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch nicht vorinstallierte Dienste haftbar gemacht werden kann.

* Verfügbarkeit von Apps je nach Land. STRONG haftet nicht für Leistungen Dritter. Angebote von Dritten können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.

Bitte lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Heben Sie die Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf.

- ▶ Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehör, die/das vom Hersteller zur Verfügung gestellt, oder angegeben wurden (wie z.B. das Netzteil etc.).
- ▶ Beachten Sie die Angaben am Produkt für elektrische Sicherheitshinweise vor der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.
- ▶ Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- ▶ Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. verhindert werden.
- ▶ Das Gerät niemals in Wasser oder eine sonstige Flüssigkeit tauchen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen. . .) auf das Gerät stellen.



- ▶ Für Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät sicher platziert werden, in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen.
- ▶ Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien/Akkus falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie diese immer ausschließlich mit demselben oder gleichwertigen Typ.
- ▶ Akkus, Batterien oder Ladegeräte dürfen nicht zu starker Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- ▶ Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörschäden führen. Das Hören von Musik bei hohen Lautstärken und für längere Laufzeiten kann das Gehör schädigen.
- ▶ Um das Risiko von Gehörschäden zu vermeiden, sollte man die Lautstärke auf ein komfortables Niveau senken.
- ▶ Falls der Netzstecker als Trennvorrichtung verwendet wird, sollte dieser leicht zugänglich bleiben. Bei Nichtgebrauch und wenn Sie das Gerät bewegen, achten Sie bitte auf das Kabel, binden Sie das Netzkabel z.B. mit einem Kabelbinder zusammen. Geben Sie acht auf scharfe Kanten und ähnlichem, die eine Beschädigung des Netzkabels verursachen könnten. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Das Fehlen einer Lichtanzeige auf dem Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Netz getrennt ist. Um das Gerät vollständig zu ausschalten muss der Netzstecker herausgezogen werden.
- ▶ Bitte achten Sie im Besonderen auf Umweltaspekte und eine korrekte Entsorgung von Batterien.
- ▶ Keine offenen Flammen, angezündete Kerzen, oder ähnliches auf dem Gerät platzieren.



Um die Ausbreitung von Feuer zu vermeiden, halten Sie Kerzen und andere offene Flammen von diesem Produkt fern.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte sind Geräte der Klasse II oder doppelt isolierte elektrische Geräte. Die Bauweise dieses Gerätes erfordert keinen Anschluss an eine geerdete Stromversorgung.

Sicherheitsvorkehrungen

- ▶ Öffnen Sie niemals das Gehäuse! Das Innere des Gerätes steht unter Spannung. Ihre Garantiesprüche erlöschen, wenn das Gerät durch Unbefugte geöffnet wird. Überlassen Sie nicht ausführbare Installations- oder Servicetätigkeiten nur qualifiziertem Fachpersonal.
- ▶ Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Kabel anschließen oder längere Zeit nicht nutzen. Warten Sie einige Sekunden, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben, bevor Sie ihn bewegen oder andere Geräte anschließen.
- ▶ Bitte beachten Sie, dass Sie nur Anschluss- und Verlängerungskabel verwenden, die für die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Geräte ausreichend bemessen sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre örtliche Netzspannung mit der auf dem Typenschild Ihres Gerätes angegebenen übereinstimmt.

- ▶ Ersetzen Sie die Batterie nur mit identischen Modellen, ansonsten besteht Explosionsgefahr.
- ▶ Werfen Sie niemals Batterie ins offene Feuer oder heißen Ofen, Zerkleinern oder Zerschneiden Sie keine Batterie, es besteht Explosionsgefahr.
- ▶ Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze aus, es besteht Explosionsgefahr oder Entzündungsgefahr von freierwerdenden Flüssigkeiten und Gasen
- ▶ Etzen Sie Batterien niemals extrem niedrigen Luftdruck aus, es besteht Explosionsgefahr oder Entzündungsgefahr von austretenden Flüssigkeiten und Gasen.

Betriebshinweise

- ▶ Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Raum wie auf einem Bücherregal oder Ähnlichem.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten und kalten Orten und schützen Sie es vor Überhitzung.
- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung auf.
- ▶ Vermeiden Sie übermäßige Staubansammlung auf dem Gerät.
- ▶ Bringen Sie keinesfalls offenes Feuer in die Nähe des Gerätes, um eine Entzündung brennbarer Materialien zu vermeiden.

Entsorgungshinweise

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.



Die Rücknahme und Verwertung gebrauchter Batterien wird mit REBAT einfach und unkompliziert sichergestellt.

- ▶ Laut Batteriegesetz sind Sie zur Rückgabe der Altbatterien gesetzlich verpflichtet.
- ▶ Die Entsorgung der Altbatterien über den Hausmüll ist gesetzlich verboten.
- ▶ Schützen Sie mit uns unsere Natur vor umweltschädlichen Belastungen.
- ▶ Geben Sie bitte Ihre Altbatterien zur Entsorgung an der Verkaufs- oder Sammelstelle ab.

Lagerung

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig überprüft und verpackt. Beim Auspacken achten Sie bitte darauf, dass alles Zubehör vorhanden ist. Halten Sie die Transportverpackung von Kleinkindern fern. Wir empfehlen, die Kartonage für die Dauer der Garantie aufzubewahren, da im Falle einer Reparatur oder eines Garantiefalls Ihr Gerät somit optimal geschützt wird.

Beschreibung der Software:

Dieses Produkt enthält eine Software, die von Dritten nicht verändert werden darf.

Nur STRONG stellt die im Produkt installierte Software zur Verfügung und veröffentlicht entsprechende Software oder Software-Updates online unter www.strong.tv.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

STRONG erklärt hiermit, dass das Gerät Digitaler Receiver der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung: <http://www.strong.tv/en/doc>